


de carga.



RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Su papel en la recogida selectiva

Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos no separados. Como aparato eléctrico y electrónico, está sujeto a recogida selectiva. Si la batería aún se encuentra en el interior del producto, no es necesario extraerla antes de entregarlo; la extracción de la batería, cuando sea necesaria, se llevará a cabo en las instalaciones de tratamiento de residuos y no por parte del usuario.

Puntos de recogida disponibles

Los puntos de recogida que aceptan aparatos eléctricos y electrónicos están disponibles a través de comercios minoristas adheridos y puntos limpios municipales. Para encontrar el punto de recogida más cercano, consulte o póngase en contacto con los servicios municipales de su localidad.

Su papel en la reutilización y valorización

Al entregar este producto para su recogida selectiva en lugar de desecharlo con la basura común, contribuye a su reutilización, reciclaje y otras formas de valorización de materiales, apoyando un uso más eficiente de los recursos.

Significado del símbolo

El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado presente en el producto o en su embalaje indica que este artículo no debe desecharse como residuo no separado y debe entregarse para su recogida selectiva. Este símbolo se aplica específicamente al producto como aparato eléctrico/electrónico; una batería situada en el interior del producto lleva su propio símbolo y obligación independientes (consulte la información de eliminación específica para baterías).

Impacto de la eliminación inadecuada

Los residuos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias y materiales que representan riesgos para la salud humana y el medio ambiente si no se tratan debidamente, incluidos metales y plásticos cuya recuperación reduce la necesidad de extraer materias primas vírgenes. La recogida selectiva y el reciclaje ayudan a prevenir estos impactos negativos

y a preservar los recursos naturales.



INFORMACIÓN SOBRE RESIDUOS DE BATERÍAS

Prolongación de la vida útil de la batería y reutilización

Para prolongar la vida útil de la batería contenida en este producto, evite exponerla a temperaturas extremas, evite la descarga completa siempre que sea posible y guarde el producto con una carga parcial (aproximadamente del 40-60 %) si no se utiliza durante períodos prolongados. Si el producto o la batería aún son funcionales pero ya no se necesitan, considere su donación o reutilización antes de proceder a su eliminación.

Su papel en la recogida selectiva

Al final de su vida útil, la batería contenida en este producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos no separados. Usted es responsable de entregarla en un punto de recogida adecuado. Puede entregar el producto en su totalidad, manteniendo la batería en su interior; no es necesario extraerla previamente.

Puntos de recogida disponibles

Los puntos de recogida que aceptan baterías están disponibles a través de sistemas nacionales de recogida de baterías, comercios minoristas adheridos y puntos limpios municipales. Para encontrar el punto de recogida más cercano, consulte o póngase en contacto con los servicios municipales de su localidad.

Instrucciones de seguridad

Este producto contiene una batería de iones de litio. No perforo, aplaste, deforme, desmonte ni exponga la batería a temperaturas superiores a 60 °C, y nunca la deseche en el fuego. No continúe utilizando el producto si la batería presenta signos de hinchazón, fuga o daños; en tales casos, manipúlela con cuidado y llévela directamente a un punto de recogida, evitando el contacto de la piel o los ojos con cualquier sustancia derramada.

Significado de los símbolos

El símbolo del contenedor de basura con ruedas tachado presente en la batería o en su embalaje indica que la batería no debe desecharse como residuo común y debe entregarse para su recogida selectiva. Si están presentes, los símbolos químicos «Cd» o «Pb» indican que la batería contiene cadmio o plomo por encima de los umbrales regulatorios.

Impacto de las sustancias peligrosas

La eliminación inadecuada de las baterías puede provocar la liberación de sustancias peligrosas en el suelo y el agua, lo que representa riesgos para la

salud humana y el medio ambiente, y también puede crear riesgos de incendio en los flujos generales de residuos. La recogida selectiva y el reciclaje ayudan a preservar los recursos naturales y a prevenir estos impactos negativos.

FABRICANTE

FJMPC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal; que comercializa el producto en el mercado de la UE bajo su propia marca comercial "OFFY". | Fabricado en China.

Para asistencia técnica, reclamaciones o para notificar cualquier problema de seguridad con este producto, visite www.offy.pt o póngase en contacto con nosotros por correo electrónico en support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Por la presente, FJMPC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal, declara que el equipo de radio Offy Lexi - Ratón Inalámbrico / Bluetooth, 4800 DPI (SKU: OFFYLEXI) cumple con la Directiva 2014/53/UE y la Directiva 2011/65/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://offy.pt/index.php/en/mice-lexi-doc-en/>

Este producto también cumple con los requisitos aplicables de la Directiva 2012/19/UE (RAEE), el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), el Reglamento (UE) 2023/988 (Reglamento General de Seguridad de los Productos) y el Reglamento (UE) 2025/40 (Reglamento relativo a los envases y residuos de envases).

También puede acceder al portal de conformidad del producto a través del código QR:





LEXI

RATÓN INALÁMBRICO / BLUETOOTH 4800 DPI

GUÍA DEL USUARIO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Mueva el interruptor de encendido, ubicado en la base del ratón, a la posición ON (encendido) o OFF (apagado), según sus intenciones.

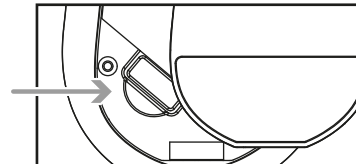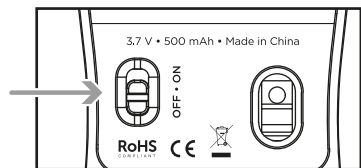

CARGA DE LA BATERÍA



El indicador del dispositivo parpadeará cuando el nivel de batería sea bajo. En ese momento, debes cargar la batería del ratón. Recomendamos utilizar el cable suministrado y cargar la batería a través del puerto USB-A de tu dispositivo. No utilices adaptadores de carga rápida, ya que podrían dañar la batería del ratón. Inserta el conector USB-C en el ratón y el conector USB-A en tu dispositivo.

MODO DE CONEXIÓN

El ratón admite conexiones inalámbricas de doble modo: RF de 2.4 GHz mediante el receptor USB-A 2.0 y Bluetooth 5.0. Puedes emparejar el ratón con tres dispositivos diferentes simultáneamente: uno a través del receptor RF de 2.4 GHz y dos mediante Bluetooth. Puedes cambiar fácilmente entre los dispositivos conectados utilizando el interruptor de conexión.



A) CONEXIÓN 2.4 GHZ RF

El receptor está guardado en la parte inferior del ratón. Retira la tapa, sácalo e insértalo en un puerto USB-A disponible de tu dispositivo.

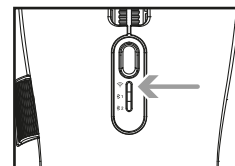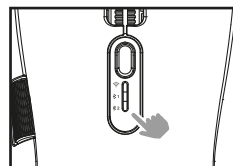

B) CONEXIÓN BLUETOOTH

Presiona el interruptor de conexión para seleccionar el canal Bluetooth 1 (azul) o el canal Bluetooth 2 (verde). El indicador de conexión se encenderá, mostrando que el canal está activo. Mantén presionado el interruptor de conexión hasta que el indicador luminoso comience a parpadear, indicando que el modo de emparejamiento está activo.

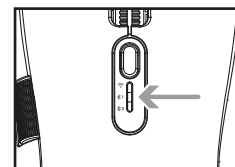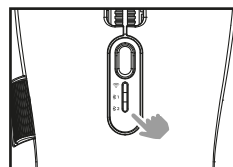


Abre las preferencias de Bluetooth del sistema operativo de tu dispositivo. El ratón debería ser detectado como Offy Lexi. Empareja el ratón con tu dispositivo. El indicador luminoso de conexión dejará de parpadear, mostrando que la conexión se ha realizado con éxito. Cada canal Bluetooth solo puede soportar un dispositivo emparejado a la vez. Para conectar un nuevo dispositivo a través de un canal previamente utilizado, primero debes borrar su memoria. Para ello, selecciona el canal deseado y mantén presionado hasta que el indicador luminoso de conexión comience a parpadear. Ahora puedes emparejar el ratón con un nuevo dispositivo.

RESOLUCIÓN


El sensor óptico del ratón admite 5 resoluciones diferentes, desde 1000 DPI hasta 4800 DPI. Puedes ajustar la resolución mediante el interruptor DPI.

- Configuración 1: 1000 DPI
- Configuración 2: 1600 DPI
- Configuración 3: 2400 DPI
- Configuración 4: 3200 DPI
- Configuración 5: 4800 DPI

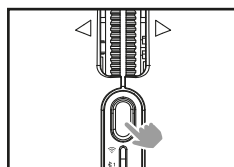

SMART SCROLL

Puedes utilizar los movimientos laterales de la rueda de scroll para desplazarte hacia la derecha y la izquierda.

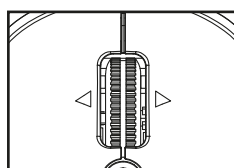

ESPECIFICACIONES

Sensor Óptico Resolución 1000 a 4800 DPI **Botones** 8 (izquierdo, derecho, rueda de scroll, cambio de DPI, retroceso, avance, scroll de pulgar, interruptor de conexión) **Conexión** 2.4 GHz RF (Receptor USB 2.0) •

Bluetooth 5.0 **Radio** Interfaz de radio Bluetooth (BLE): modulación GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de 3.66 dBm (2.32 mW), antena PCB integrada, ganancia de -1.52 dBi. Interfaz RF de 2.4 GHz, emparejada con el receptor inalámbrico USB incluido: modulación GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de -6.75 dBm (0.21 mW), antena PCB integrada, ganancia de -1.52 dBi. **Distancia de operación** 8 m **Entrada de alimentación** 5 V DC / 250 mA vía USB **Batería** (recargable por USB-C) de iones de litio 3.7 V / 500 mAh • Capacidad de trabajo: 100 horas (promedio) • Tiempo de carga: 2 horas (carga completa) • Corriente de operación: En uso: < 10 mA; En espera: < 0.5 mA **Dimensiones** 115 x 60 x 42 mm **Peso** 103 g **Compatibilidad** Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS (2.4 GHz RF + Bluetooth) • iPad OS, Android (Bluetooth)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Diseñado únicamente para uso en interiores como dispositivo periférico de ordenador.
- No es un juguete. Contiene piezas pequeñas y una batería: mantener fuera del alcance de los niños.
- No exponer al agua, a la lluvia, a la humedad excesiva ni a fuentes de calor.
- Cargar con el cable USB suministrado y conectar únicamente a un puerto USB-A que proporcione 5 V DC.
- No utilizar si el ratón, el cable o el receptor USB presentan signos de daños.
- Batería recargable de iones de litio integrada: no perforar, aplastar, desmontar, cortocircuitar ni exponer al fuego o a temperaturas elevadas.
- La batería no es sustituible por el usuario. Si se sobrecalienta, se hincha o presenta fugas, interrumpa inmediatamente el uso del producto y póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
- Apagar el ratón y desconectar el adaptador USB antes de limpiarlo. Limpiar únicamente con un paño seco y sin pelusa. No utilizar disolventes, productos de limpieza abrasivos ni aerosoles.

CARGADOR COMÚN

Este producto se carga a través de un puerto USB-C y no admite carga rápida. La potencia de carga debe situarse entre un mínimo de 0.3 vatios requeridos por el dispositivo y un máximo de 1.2 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga. Este producto no se vende con un dispositivo