


CARREGADOR COMUM

Este produto é carregado através de uma porta USB-C e não suporta carregamento rápido. A potência de carregamento deve situar-se entre um mínimo de 0.3 watts, exigido pelo equipamento, e um máximo de 1.2 watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento. Este produto não é vendido com um dispositivo de carregamento.



RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÓNICOS (REEE)

O seu papel na recolha seletiva

No final da sua vida útil, este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados. Como equipamento elétrico e eletrónico, está sujeito a recolha seletiva. Se a bateria ainda estiver no interior do produto, não é necessário removê-la antes de entregar o produto — a separação da bateria, quando necessária, é efetuada na instalação de tratamento de resíduos e não pelo utilizador.

Pontos de recolha disponíveis

Os pontos de recolha que aceitam equipamentos elétricos e eletrónicos estão disponíveis através de comerciantes aderentes e ecocentros municipais. Para encontrar o ponto de recolha mais próximo de si, consulte ou contacte os seus serviços municipais locais.

O seu papel na reutilização e valorização

Ao entregar este produto para recolha seletiva em vez de o juntar ao lixo comum, contribui para a sua reutilização, reciclagem e outras formas de valorização de materiais, apoiando uma utilização mais eficiente dos recursos.

Significado do símbolo

O símbolo do contentor de lixo com rodas riscado presente no produto e/ou na respetiva embalagem indica que este artigo não deve ser eliminado como resíduo indiferenciado, devendo ser entregue para recolha seletiva. Este símbolo refere-se especificamente ao produto enquanto equipamento elétrico/eletrónico — uma bateria existente no interior do produto ostenta o seu próprio símbolo e obrigação separados (consulte as informações de eliminação próprias da bateria).

Impacto da eliminação inadequada

Os resíduos elétricos e eletrónicos podem conter substâncias e materiais que representam riscos para a saúde humana e para o ambiente se não forem devidamente tratados, podendo incluir metais e plásticos cuja recuperação reduz a necessidade de extração de matérias-primas virgens. A recolha seletiva e a reciclagem ajudam a prevenir estes impactos negativos e a preservar os recursos naturais.



INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS DE BATERIAS

Prolongar a vida útil da bateria e reutilização

Para prolongar a vida útil da bateria contida neste produto, evite expô-la a temperaturas extremas, evite descargas completas sempre que possível e guarde o produto com uma carga parcial (aproximadamente 40-60%) se não for utilizado durante períodos prolongados. Se o produto ou a bateria ainda estiverem funcionais, mas já não forem necessários, considere a doação ou a reutilização antes de proceder à sua eliminação.

O seu papel na recolha seletiva

No fim da sua vida útil, a bateria contida neste produto não deve ser descartada juntamente com o lixo doméstico indiferenciado. É responsável por entregá-la num ponto de recolha adequado. Pode entregar o produto na totalidade, mantendo a bateria no seu interior — não necessita de a retirar previamente.

Pontos de recolha disponíveis

Os pontos de recolha que aceitam baterias estão disponíveis através de redes nacionais de retoma de baterias, retalhistas aderentes e ecocentros municipais. Para encontrar o ponto de recolha mais próximo de si, consulte ou contacte os seus serviços municipais locais.

Instruções de segurança

Este produto contém uma bateria de iões de lítio. Não perfure, esmague, deforme, desmonte nem exponha a bateria a temperaturas superiores a 60 °C, e nunca a elimine no fogo. Não continue a utilizar o produto se a bateria apresentar sinais de inchaço, fuga ou danos — nesses casos, manuseie-a com cuidado e leve-a diretamente a um ponto de recolha, evitando o contacto da pele ou dos olhos com qualquer substância derramada.

Significado dos símbolos

O símbolo do contentor de lixo sobre rodas barrado com uma cruz presente na bateria e/ou na sua embalagem indica que a bateria não deve ser descartada como lixo comum, devendo ser entregue para recolha seletiva. Se presentes, os símbolos químicos "Cd" ou "Pb" indicam que a bateria contém cádmio ou chumbo acima dos limiares regulamentares.

Impacto de substâncias perigosas

A eliminação inadequada de baterias pode resultar na libertação de substâncias perigosas para o solo e para a água, representando riscos para a saúde humana e para o ambiente, podendo também criar riscos de incêndio nos fluxos de resíduos gerais. A recolha seletiva e a reciclagem ajudam a preservar os recursos naturais e a prevenir estes impactos negativos.

FABRICANTE

FJMPIC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal; que coloca o produto no mercado da UE sob a sua própria marca comercial "OFFY". | Fabricado na China

Para suporte técnico, reclamações ou para comunicar qualquer problema de segurança com este produto, por favor visite www.offy.pt ou contacte-nos através do e-mail support@offy.pt.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS DIRETIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

Pela presente, a FJMPIC Informática, Comércio e Serviços Lda - Zona Industrial de Almeirim, Lote 59, 2080-220 Almeirim, Portugal, declara que o equipamento de rádio Offy Nexo - Rato Ergonómico Sem Fios / Bluetooth, 4800 DPI (SKU: OFFYNEXO; SKU: OFFYNEXOWT) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE e a Diretiva 2011/65/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: <https://offy.pt/index.php/ratos-nexo-doc-pt/>

Este produto cumpre também os requisitos aplicáveis da Diretiva 2012/19/UE (REEE), do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH), do Regulamento (UE) 2023/988 (Regulamento Geral sobre a Segurança dos Produtos) e do Regulamento (UE) 2025/40 (Regulamento relativo a Embalagens e Resíduos de Embalagens).

Pode também aceder ao portal de conformidade do produto através do código QR:




NEXO

RATO ERGONÓMICO
SEM FIOS / BLUETOOTH
4800 DPI

GUIA DE UTILIZADOR

LIGAR / DESLIGAR

Desloque o interruptor de alimentação, localizado na base do rato, para a posição ON (ligado) ou OFF (desligado), conforme as suas intenções.

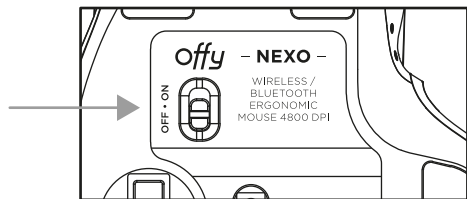

CARREGAMENTO DE BATERIA

O indicador do dispositivo piscará quando o estado da bateria estiver baixo. Nesse momento, deverá carregar a bateria do rato.

A capacidade de carregamento da bateria está limitada a 5V.

Recomendamos utilizar o cabo fornecido e carregar a bateria através da porta USB-A do seu dispositivo. Não utilize adaptadores de corrente de carregamento rápido, pois poderá danificar a bateria do rato. Insira a ficha USB-C no rato e a ficha USB-A no seu dispositivo.

MODOS DE CONEXÃO

O rato suporta conexões sem fios em dois modos: 2.4 GHz RF, através do recetor USB-A 2.0 e Bluetooth 5.0.



Poderá emparelhar o rato com três dispositivos diferentes simultaneamente: um através do recetor 2.4 GHz RF e dois via Bluetooth.

Poderá alternar facilmente entre os dispositivos conectados através do seletor de conexão.

A) CONEXÃO 2.4 GHZ RF

O recetor está armazenado na parte inferior do rato.

Retire-o e ligue-o a uma porta USB-A disponível no seu dispositivo.

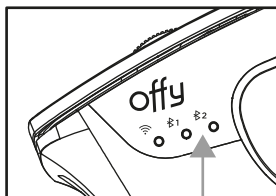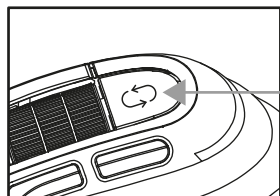

Abra as preferências de Bluetooth do sistema operativo do seu dispositivo. O rato deverá ser detetado como Offy Nexa. Emparelhe-o com o seu dispositivo.

O indicador luminoso de conexão piscará rapidamente no início e, em seguida, deixará de piscar, indicando que a conexão foi bem-sucedida. Cada canal Bluetooth suporta apenas um dispositivo emparelhado de cada vez. Para conectar um novo dispositivo através de um canal previamente utilizado, é necessário limpar a memória desse canal. Para isso, selecione o canal desejado, mantenha o seletor pressionado até que o indicador luminoso de conexão comece a piscar.



Agora poderá emparelhar o rato com um novo dispositivo.

RESOLUÇÃO

O sensor ótico do rato suporta 5 resoluções diferentes, de 1000 DPI a 4800 DPI. Poderá ajustar a resolução através do seletor de DPI.



O indicador luminoso de conexão piscará um número de vezes correspondente à configuração escolhida. Por exemplo, pisca uma vez para a configuração 1 ou duas vezes para a configuração 2.

- Configuração 1: 1000 DPI
- Configuração 2: 1600 DPI
- Configuração 3: 2400 DPI
- Configuração 4: 3200 DPI
- Configuração 5: 4800 DPI

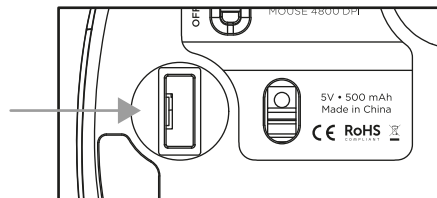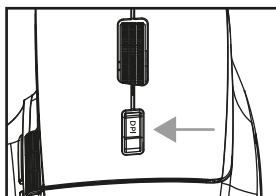

O sistema operativo do seu dispositivo deverá detetar automaticamente o recetor. Pressione o seletor de conexão para selecionar o método de conexão 2.4 GHz RF.

O indicador luminoso de conexão (cor branca) piscará rapidamente inicialmente e, em seguida, deixará de piscar, indicando que a conexão foi bem-sucedida.

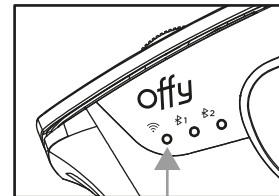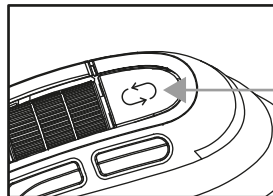

B) CONEXÃO BLUETOOTH

Pressione o seletor de conexão para selecionar o canal Bluetooth 1 ou o canal Bluetooth 2.

O indicador luminoso de conexão começará a piscar (azul para o canal 1, verde para o canal 2), indicando que o canal está ativo.

Mantenha o seletor de conexão pressionado até que o indicador luminoso comece a piscar mais rapidamente, indicando que o modo de emparelhamento está ativo.

ESPECIFICAÇÕES

Sensor Ótico **Resolução** 1000 a 4800 DPI **Botões** 9 (esquerdo, direito, roda scroll, seletor DPI, retroceder, avançar, roda polegar, botão polegar, seletor conexão) **Conexões** 2.4 GHz RF (Recetor USB 2.0) • Bluetooth 5.0 **Rádio** Interface de rádio Bluetooth Low Energy: modulação GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de -13.78 dBm, ganho da antena PCB integrada de -1.52 dBi. Interface de RF a 2.4 GHz (através do recetor USB sem fios incluído): modulação GFSK, 2402-2480 MHz, e.i.r.p. máxima de -17.53 dBm, ganho da antena PCB integrada de -1.52 dBi **Distância de funcionamento** 8 m **Alimentação** 5 V DC / 250 mA via USB **Bateria** Recarregável (via USB-C) de íões de lítio, 3.7 V / 500 mAh • Autonomia: 120 horas (média) • Carregamento: 3 horas (carga completa) • Corrente: Em funcionamento: < 20 mA; Modo espera: < 1 mA **Dimensões** 123 x 85 x 50 mm **Peso** 109 g **Compatibilidade** Windows, Mac OS, Linux, Chrome OS (2.4 GHz RF + Bluetooth) • iPad OS, Android (Bluetooth)



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Destina-se apenas a utilização no interior como dispositivo periférico de computador.
- Não é um brinquedo. Contém peças pequenas e uma bateria - mantenha fora do alcance das crianças.
- Não exponha à água, chuva, humidade excessiva ou fontes de calor.
- Carregue com o cabo USB fornecido e ligue apenas numa porta USB-A que forneça 5 V DC.
- Não utilize se o rato, o cabo ou o recetor USB apresentarem sinais de danos.
- Bateria de íões de lítio recarregável incorporada: não perfure, esmague, desmonte, curto-circuite nem exponha ao fogo ou a temperaturas elevadas.
- A bateria não é substituível pelo utilizador. Se sobreaquecer, inchar ou verter, interrompa imediatamente a utilização do produto e contacte a assistência técnica.
- Desligue o rato e o adaptador USB antes de limpar. Limpe apenas com um pano seco e sem fiapos. Não utilize solventes, produtos de limpeza abrasivos ou aerossóis.