



SEGURIDAD - EU 2023/988

Fuente de alimentación: Utilice únicamente el cable de carga proporcionado. No use cargadores o cables dañados.

Seguridad de la batería: No exponga el producto al calor, fuego o luz solar directa. Nunca intente abrir, perforar o reemplazar la batería.

Uso inalámbrico: Este producto funciona con RF de 2.4 GHz y Bluetooth 5.1. Manténgalo alejado de campos electromagnéticos fuertes que puedan causar interferencias.

Medio ambiente: Evite su uso en entornos húmedos o polvorientos. No permita que líquidos se derramen sobre el dispositivo.

Funda plegable / soporte: Abra y cierre con cuidado. Asegure la estabilidad antes de colocar la tableta.

Niños y mascotas: No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.



¿QUIERES
SABER
MÁS?

www.offy.pt

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.offy.pt o contáctenos a través de support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Offy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, según corresponda.

La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Offy y puede solicitarse a través de support@offy.pt.




ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.



POTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA

La potencia de carga debe oscilar entre un mínimo de 0.1 Vatios, requerido por el dispositivo, y un máximo de 1.15 Vatios para lograr la máxima velocidad de carga.



SOPORTE PARA TABLET

Doble la cubierta del teclado. La cubierta mantendrá magnéticamente su forma de soporte. Inserte su tablet.

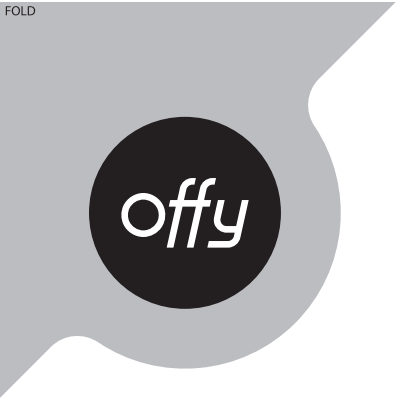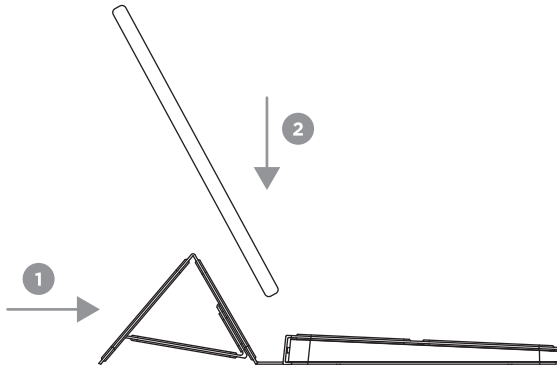


PIXIE
TAB

TECLADO
INALÁMBRICO / BLUETOOTH
CON SOPORTE PARA TABLET

GUÍA DEL USUARIO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Mueva el interruptor de encendido, ubicado en la parte posterior del teclado, a la posición ON o OFF, según sus intenciones.

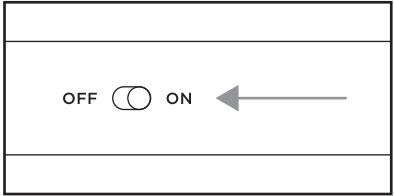

CARGA DE LA BATERÍA

El indicador del dispositivo se iluminará cuando el nivel de la batería sea bajo. En ese momento, debes cargar la batería del teclado. Te recomendamos utilizar el cable provisto y cargar la batería a través del puerto USB-A de tu dispositivo. No utilices adaptadores de corriente de carga rápida, ya que podrías dañar la batería del teclado. Inserta el conector USB-C en el teclado y el conector USB-A en tu dispositivo.

MODO DE CONEXIÓN


El teclado admite conexiones inalámbricas de modo dual: RF de 2.4 GHz, a través del receptor USB-A y Bluetooth 5.1. Puede emparejar el teclado con cuatro dispositivos diferentes simultáneamente. Uno a través del receptor RF de 2.4 GHz y tres a través de Bluetooth. Puede cambiar fácilmente entre dispositivos conectados a través del interruptor de conexión.

CONEXIÓN 2.4 GHZ RF

Conecte el receptor USB a un puerto USB-A disponible en su dispositivo.




El sistema operativo de su dispositivo debería detectar automáticamente el receptor. Presione la tecla "FN", junto con la tecla correspondiente para seleccionar el método de conexión 2.4 GHz RF.



El indicador de conexión (color verde) se iluminará una vez, mostrando que la conexión fue exitosa.

BLUETOOTH

Presione la tecla "FN", junto con la tecla correspondiente para seleccionar el canal Bluetooth 1, el canal Bluetooth 2 o el canal Bluetooth 3.




El indicador de conexión se iluminará durante un segundo (color azul), lo que indica que el canal está activo. Mantenga presionadas las teclas (tecla "FN" + tecla del canal seleccionado), hasta que el indicador luminoso comience a parpadear, mostrando que el modo de emparejamiento está activo.

Abra las preferencias de Bluetooth del sistema operativo de su dispositivo. El teclado debería detectarse como Offy Pixie Tab. Vincúlelo con su dispositivo. El indicador luminoso de conexión dejará de parpadear, lo que indica que la conexión se realizó correctamente. Cada canal Bluetooth solo puede admitir un dispositivo vinculado a la vez. Para conectarse a un nuevo dispositivo a través de un canal utilizado anteriormente, primero debe borrar su memoria. Para ello, debe seleccionar el canal deseado, mantener presionada la tecla hasta que el indicador luminoso de conexión comience a parpadear. Ahora puede vincular el teclado con un nuevo dispositivo.

MÚLTIPLES DISPOSITIVOS

Mueva el interruptor a la posición WIN para compatibilidad con sistemas Windows, Linux y Android. Mueva el interruptor a la posición MAC para funcionamiento con Mac OS y iPad OS.

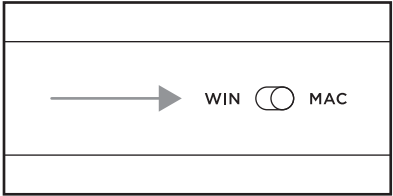

Nota: Como es un teclado multidispositivo diseñado principalmente para Windows, es posible que algunas funciones no estén completamente disponibles o que se comporten de manera ligeramente diferente según el sistema operativo y la versión del sistema operativo del dispositivo emparejado.

FUNCIONES

TECLAS DE ACCESO DIRECTO DE LA FUNCIÓN FN

 F1	Disminuir el brillo	 F7	Pista anterior
 F2	Aumentar el brillo	 F8	Reproducir / Pausa
 F3	Desktops	 F9	Pista siguiente
 F4	Buscar	 F10	Silenciar
 F5	Reconocimiento de voz	 F11	Reducir el volumen
 F6	Hibernar	 F12	Aumentar el volumen
		 DEL	Bloquear sesión